箱の中身を確認してください

- 1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名をご確認ください。
- 2. 箱の中に入っている物を確認してください。

	EH30/GT
パソコン本体 ※パソコンを取り出したら裏面の作業を行ってください。	
ー 保証書 _{梱包箱に貼付}	
箱の中身を確認してください(本紙)	
取扱説明書(冊子)	
テレビ操作ガイド(冊子)	
miniB-CAS カード _{台紙に貼付}	
リモコン	
単4形乾電池 _{2本セット、リモコン用}	
ワイヤレス・キーボード	□※1
単4形乾電池 _{2本セット、キーボード用}	□※1
ワイヤレス・マウス(光学式)	□※1
単3形乾電池 _{1本、マウス用}	□※1
AC アダプタ	
電源ケーブル	
Microsoft® Office Personal 2010 のパッケージ[注]	

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

B6FH-A188-01-00





品名と型名はこちらに書いてあります。



※1 箱入り。キーボード、マウス、乾電池が次のように1つの箱に梱包されています。



注:「Office 2010」搭載機種をご購入のお客様へ

「Office 2010」は、あらかじめインストールされています。初回起動時、再インストール時、またはリカバリ後に「Office 2010」のプロダクトキーが必要になります。「Office 2010」のプロダクトキーは、パッケージの中のディスクのケース裏面に貼付されています。パッケージは、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。






▶ パソコンをお使いになる前に、スタンドの角度を調節し、さらに保護シートをはがしてください。

- 1. 次の手順に従ってスタンドの角度を調節してください。
- ① パソコン本体の背面が上になるように、パソコン本体を横にします。 作業は厚手の柔らかい布を敷いた平坦な台の上でしてください。特に、液晶ディスプレイに突起物が あたらないようにしてください。




② パソコン本体の背面を片手で軽く押さえながら、スタンドの下側をもう片方の手でカチッと音がするまで持ち上げます。

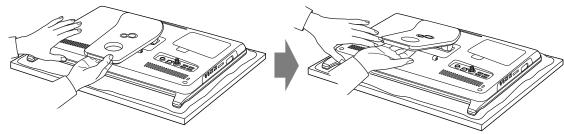

- ③ 何度か角度を広げ、自然にスタンドがパソコン本体側に動くことを確認します。 静かに離すと、パソコン本体を立てたときに、使用を推奨する角度(10°)になります。
- ④ パソコン本体を立てます。手順①と同じようにスタンドを持たないようにしてください。

2. 前面に貼付された保護シート(4枚)をはがしてください。

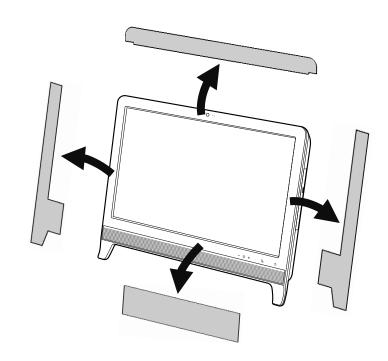

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内 『富士通パソコン診断センター』

(通話料無料

0120-926-220

受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260

受付時間:9:00~17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号[**2**]▶▶▶ **1** を選択してください。

- ☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
- ☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後、トーン切替ボタン(一般的に ***** ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
- →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
- ※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- ※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。